SHARP

MODELO

AR-M165
AR-M207E

SISTEMA MULTIFUNÇÕES DIGITAL

GUIA DO OPERADOR PRINCIPAL

Página

- **OBJECTIVO DOS PROGRAMAS DO OPERADOR PRINCIPAL** **1**
- **PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO DO OPERADOR** **2**
- **LISTA DE PROGRAMA DO OPERADOR PRINCIPAL** **3**
- **UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO OPERADOR PRINCIPAL** **4**

Nem todos os modelos poderão estar disponíveis em alguns locais.

OBJECTIVO DOS PROGRAMAS DO OPERADOR PRINCIPAL

Os programas do operador principal são utilizados pelo administrador da máquina para activar ou desactivar funções, consoante as necessidades do seu local de trabalho.
Este manual explica apenas os programas do operador comuns a todas as funções da máquina (funções de cópia, fax, impressora e scanner de rede) e os programas do operador específicos da função de cópia. Para os programas específicos das funções de fax, impressora ou scanner de rede, consulte os seguintes manuais:

- Função de fax: Manual de operação (para fax), Capítulo 8, "PROGRAMAS DO OPERADOR"
- Função de impressora / função de scanner:Manual de operação (para impressora e scanner), Capítulo 4, “PROGRAMAS DO OPERADOR”
- Função de impressora de rede: Manual de operação (para impressora de rede), Capítulo 5, "PROGRAMAS DO OPERADOR"
- Função de scanner de rede: Manual de operação (para scanner de rede), Capítulo 3, "PROGRAMAS DO OPERADOR"

É necessário introduzir o código de operador para utilizar os programas do operador.

PROGRAMAS RELATIVOS A TODAS AS FUNÇÕES DA MÁQUINA (FUNÇÕES DE CÓPIA, FAX, IMPRESSORA E SCANNER DE REDE)

Estes programas são usados para activar o modo de auditoria, ajustar o consumo de energia e controlar os dispositivos periféricos.
É possível activar separadamente o modo de auditoria para as funções de cópia, impressora de rede, fax e scanner de rede. Ao activar o modo de auditoria para uma função, um número de conta válido deverá ser introduzido para acessar a essa função. (A função não poderá ser utilizada se não for introduzido um número de conta válido.)
Com o modo de auditoria para a função de impressora, deverá ser introduzido um número de conta válido no computador do utilizador quando o comando de impressão for seleccionado. (Dependendo das definições no programa do operador, é possível imprimir um trabalho mesmo que tenha sido introduzido um número de conta incorrecto; portanto, deverá existir especial cuidado na gestão das contagens de folhas impressas.) Se a opção "CANCELAR TRABS CONTAS INVÁLIDAS" estiver activada nos programas do operador, não será permitido imprimir se for introduzido um número de conta inválido.)

PROGRAMAS PARA O MÓDO DE CÓPIA

Estes programas são usados para modificar as definições padrão de fábrica para cópias, a fim de as adequar às necessidades do seu local de trabalho.
Quando o modo de auditoria for activado para a função de cópia,

- É necessário introduzir um número de conta válido para efectuar cópias.
  (Não será possível fazer cópias se não for introduzido um número de conta válido.)
- Será mantida uma contagem do número de cópias feitas em cada conta. Isto permite controlar a utilização da fotocopiadora por cada conta. (As contas pode ser totalizadas.)
  * O número de conta é um número de cinco dígitos.
- Um limite pode ser estabelecido para o número de cópias que podem ser feitas em cada conta.

PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO DO OPERADOR

O número do operador principal é um código numérico composto de 5 dígitos que deve ser introduzido para acessar aos programas do operador principal. O operador principal (administrador da máquina) deverá mudar o código padrão do operador definido na fábrica para um novo número de 5 dígitos. Certifique-se de que lembrará do novo código do operador principal, pois ele deverá ser introduzido ulteriormente, cada vez que os programas do operador principal forem utilizados. (Apenas um código do operador principal pode ser programado.)

O código de operador vem regulado de fábrica para "00000".

Para modificar o código de operador, consulte a secção "PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO DO OPERADOR" (página 1).

PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO DO OPERADOR

1 Imprima a tecla [FUNÇÕES ESPECIAIS].

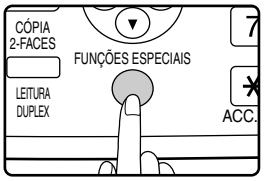


```
FUNÇÕES ESPECIAIS
▲ MODOS ESPECIAIS
  INTROD.DIM.ORIG.
  DEF. DIMENS PAPEL
▼ CONTRASTE VISOR
```

Aparece a tela de funções especiais.

2 Seleccione "PROGR DE OPERADOR" com a tecla [▼] ou [▲].

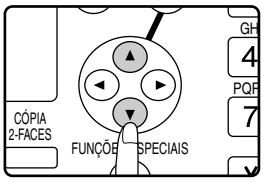


```
FUNÇÕES ESPECIAIS
▲ DEF. DIMENS PAPEL
  CONTRASTE VISOR
  CONTAGEM TOTAL
▼ PROGR DE OPERADOR
```

3 Imprima a tecla [OK].

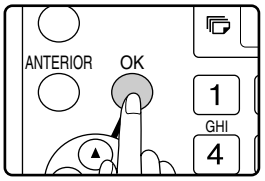


```
Digite o código de
operador.

CÓDIGO DE OPERADOR:
          -----
```

Aparece a tela de introdução do código de operador.

4 Use as teclas numéricas para introduzir o código de cinco dígitos do operador principal.

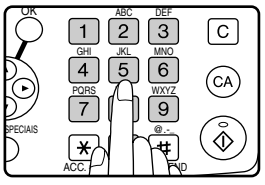


```
SELECCIONE MODO
▲ OP. CHEFE # ALT.
  COPIADOR
  IMPRESSORA
▼ SCANNER
```

- Se for a primeira vez que está a programar o código de operador, introduza o código predefinido de origem. (Página 0)
- "✳" aparece por cada dígito introduzido.
- Aparece a tela de modos especiais com "OP. CHEFE # ALT." seleccionado.

5 Imprima a tecla [OK].

```
OP. CHEFE # ALT.

ACTUAL :22222
NOVO   :-----
```

Aparece a tela de alteração do código de operador.

6 Introduza o novo código de operador com 5 dígitos, utilizando as teclas numéricas.

```
OP. CHEFE # ALT.

ACTUAL :22222
NOVO   :111-
```

Podem ser utilizados quaisquer 5 dígitos para o código de operador.

7 Imprima a tecla [OK].

- O código de operador programado anteriormente é substituído pelo novo código de operador.
- Imprima a tecla [CA] para retornar a tela principal.

LISTA DE PROGRAMA DO OPERADOR PRINCIPAL

São apresentadas abaixo duas listas de programas, uma de programas básicos utilizados na máquina e outra de programas utilizados para a função de cópia.

Programas para o uso geral da máquina

Nome do programa	Página
PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO DO OPERADOR	
PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO DO OPERADOR	1
CONTROLO CONTAS	
MODO DE AUDITOR	4
TOTAL/CONTA	4
REINICIAR CONTA	4
CONTR. CONTA #	5
LIMITE CONTA	6
SEGUR. # CONTA	6
CANCELAR TRABS CONTAS INVÁLIDAS	6
CONTROLO DISP.	
DEFINIÇÃO LUZ DE CÓPIA EM ESPERA	6
FUNÇÃO ESPINHA	7
MEM P/ IMPRESSORA	7
MODO USB2.0	7
VOLTAR DA TEMP. DO MODO CÓPIA	8
DEF. OPERAÇÃO	
APAGAR AUTOM	8
T. P/ DESACTIVAR MOSTRADOR	8
DEFINIÇÃO IDIOMA	8
TEMPO DE MENSAG.	8
SOM DE TECLAS	9
SOM DE TECLAS NO PONTO INICIAL	9
TEMPO DE TECLAS	9
DESACT.REPETIÇÃO AUTO DE TECLAS	9
DESACT.DEFINIÇÃO TAMANHO DE PAPEL	9
POUPANÇA ENERGIA	
DESL. ENERGIA AUTO	10
TEMPORIZADOR DE DESLIGAR AUTO	10
MODO PRÉ-AQUECIM	10
MODO ECON. TONER	10

Programas para o Modo de Cópia

Nome do programa	Página
DEFINIÇÕES DE CÓPIA	
AJUSTE EXPOSIÇÃO	11
MARGEM PRÉ-DEF	11
AJUSTE MOLDURA	11
CARTÃO DE DISPAROS PADRÃO	11
TAB. ORIGINAL	11
REV. ORIGINAL	12
ALIMENT CONTÍNUA	12
CÓPIA EM ROTAÇÃO	12
AUTO-SEL SEPARAR	12
RESOLUÇÃO MODO AUTOMÁTICO/TEXTO	13
MODO FOTO PADRÃO	13
LIMITE DE CÓPIAS	13
DESACTIVAR SEL AUTOMÁTICA PAPEL	13
DESACTIVAR CÓPIA 2-FACES	13

UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO OPERADOR PRINCIPAL

1 Imprima a tecla [FUNÇÕES ESPECIAIS].

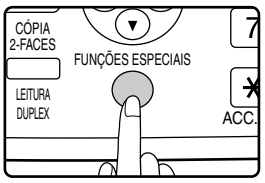

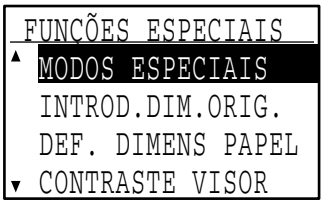

Aparece a tela de funções especiais.

2 Seleccione "PROGR DE OPERADOR" com a tecla [▼] ou [▲].

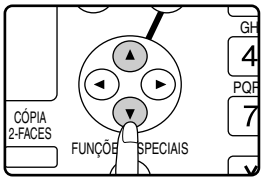

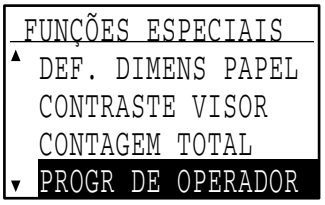

3 Imprima a tecla [OK].

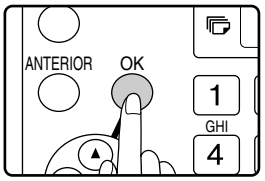

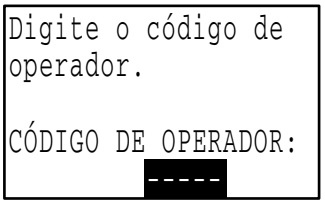

Aparece a tela de introdução do código de operador.

4 Introduza o código de operador utilizando as teclas numéricas.

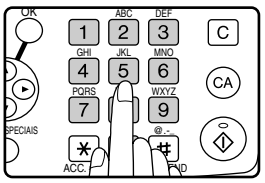

- "✳" aparece por cada dígito introduzido.
- Aparece a tela de selecção do modo.

5 Seleccione o modo pretendido com a tecla [▼] ou [▲].



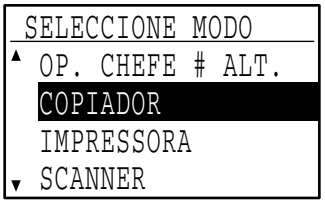

Exemplo: A tela quando é seleccionado "COPIADOR".

6 Imprima a tecla [OK].

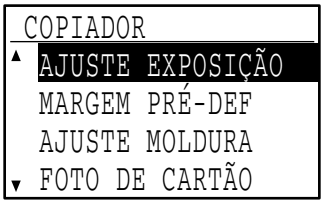

Aparecem as definições do modo seleccionado.

Vários programas terão caixas de verificação junto a eles. Para activar uma função (fazer aparecer uma marca de verificação), imprima a tecla [OK]. Para desactivar a função, imprima novamente a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação. Para configurar um programa que tenha uma caixa de verificação, avance para o passo 9.

7 Seleccione o programa pretendido com a tecla [▼] ou [▲].



8 Imprima a tecla [OK] e siga as instruções da tela do programa.

9 Para utilizar outro programa para o mesmo modo, seleccione o programa pretendido com a tecla [▼] ou [▲].

Para utilizar um programa para um modo diferente, imprima a tecla [ANTERIOR] e seleccione o modo pretendido. Para sair dos programas do operador, imprima a tecla [CA].

CONTROLO CONTAS

Estes programas são utilizados para controlar a utilização da máquina por conta. Para acessar a um destes programas, seleccione "CONTROLO CONTAS" na tela de selecção do modo, seleccione o programa pretendido na tela de controlo de contas e imprima a tecla [OK].

MODO DE AUDITOR

Este programa é utilizado para activar o modo de auditoria para os modos de cópia, impressão e digitalização. Para activar o modo de auditoria para o modo de fax, consulte o "Manual do utilizador (do fax)".
Se o modo de auditoria estiver activado, é mantida uma contagem do número de cópias produzidas por cada conta (é possível estabelecer até 50 contas) e as contagens podem ser apresentadas e somadas conforme necessário. Para utilizar a máquina, é necessário introduzir o número de conta de 5 dígitos programado para a conta do utilizador.
Para activar o modo de auditoria para as funções de impressora e de scanner, é necessário o kit opcional de expansão de rede. Se o kit opcional de expansão de rede não estiver instalado, não é possível utilizar o modo de auditoria para a impressão, sendo a digitalização efectuada através da porta paralela ou da porta USB. O modo de auditoria para a função de impressora só pode ser utilizado para as impressoras PCL e PostScript. O modo de auditoria para a função de scanner só pode ser utilizado para a digitalização em rede.
O modo de auditoria está inicialmente desactivado para todos os modos (predefinição de origem).

Seleccione "MODO DE AUDITOR" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

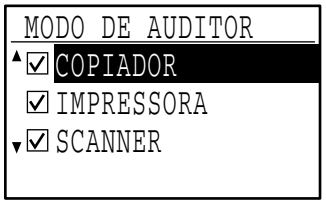

1 Seleccione o modo pretendido com a tecla [▼] ou [▲].

2 Para activar o modo de auditoria para o modo seleccionado, imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.
O modo de auditoria é activado.

Para desactivar o modo de auditoria para o modo seleccionado, imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.
O modo de auditoria é desactivado.

Nota

Depois de activar o "MODO DE AUDITOR", programe os números de conta conforme explicado na secção "CONTR. CONTA #" na página 5.

TOTAL/CONTA

Este programa é utilizado para mostrar as contagens de páginas de cada conta nos modos de cópia, impressão e digitalização e os limites de utilização para os modos de cópia e impressão. As páginas bloqueadas não são incluídas nas contagens.
Para a função de scanner de rede é mostrado o número de páginas transmitidas.
Com o kit de expansão de rede instalado, as páginas impressas ou transmitidas através da porta paralela ou da porta USB nos modos de impressão ou de digitalização são incluídas nas contagens "OUTROS" (número de conta).

Seleccione "TOTAL/CONTA" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

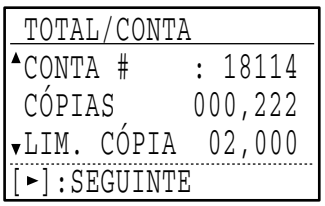

Mude para as contagens de páginas noutros modos para a mesma conta ou para os limites de páginas, com a tecla [◄] ou [►].
Para mudar para um número de conta diferente, imprima a tecla [▼] ou [▲].

REINICIAR CONTA

Este programa é utilizado para repor as contagens de cópias, impressões e digitalizações de uma conta individual ou de todas as contas a zero.

Seleccione "REINICIAR CONTA" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

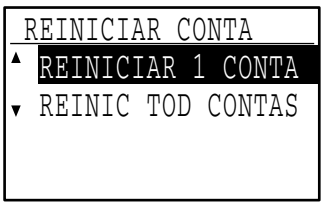

Reiniciar as contagens de páginas de todas as contas

1 Seleccione "REINIC TOD CONTAS" com a tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, imprima a tecla [OK].

2 Seleccione "SIM" com a tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, imprima a tecla [OK].

Reiniciar uma conta

1 **Seleccione "REINICIAR 1 CONTA" com a tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, imprima a tecla [OK].**

2 **Seleccione o número de conta pretendido com a tecla [▼] ou [▲].**

Se aparecer "---,---" para um limite de páginas, não foi definido um limite.

3 **Seleccione o modo pretendido com a tecla [◄] ou [►] e, em seguida, imprima a tecla [OK].**

4 **Primas a tecla [▼] ou [▲] para seleccionar "SIM" e, em seguida, imprima a tecla [OK].**

5 **Se pretender reiniciar as contagens de páginas de outra conta, repita os passos 2 a 4.**

6 **Para sair, imprima repetidamente a tecla [ANTERIOR].**

CONTR. CONTA

Este programa é utilizado para programar, eliminar e alterar números de conta.

Seleccione "CONTR. CONTA #" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

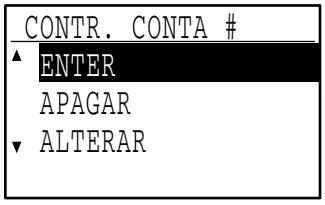

Programar um número de conta

1 **Seleccione "ENTER" com a tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, imprima a tecla [OK].**

Se já tiverem sido programadas 50 contas, aparece uma mensagem de aviso. Elimine as contas desnecessárias e, em seguida, programe a nova conta.

2 **Utilize as teclas numéricas para introduzir um número de conta de cinco dígitos (00000 a 99999).**

O código de operador não pode ser utilizado como número de conta.

3 **Imprima a tecla [OK].**

Se introduzir um número de conta que já tenha sido programado no passo 2, aparece uma mensagem de aviso e regressará ao passo 2. Introduza um número diferente.

4 **Se pretender programar outro número de conta, repita os passos 2 e 3.**

5 **Para sair, imprima repetidamente a tecla [ANTERIOR].**

Eliminar um número de conta

1 **Seleccione "APAGAR" com a tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, imprima a tecla [OK].**

2 **Se pretender eliminar todos os números de conta, seleccione "REINIC TOD CONTAS" e imprima a tecla [OK].**

Quando aparecer a mensagem "APAGAR?", seleccione "SIM" com a tecla [▼] ou [▲] para eliminar todas as contas e imprima a tecla [OK]. Se não pretender eliminar todos os números de conta, seleccione "NÃO" e imprima a tecla [OK].

3 **Se pretender eliminar apenas um número de conta, seleccione "APAGAR 1 CONTA" e imprima a tecla [OK].**

4 **Introduza o número de conta que pretende eliminar utilizando as teclas numéricas e, em seguida, imprima a tecla [OK].**

5 **Seleccione "SIM" com a tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, imprima a tecla [OK].**

Se introduzir um número que não tenha sido programado no passo 4 e, em seguida, premir a tecla [OK], retornará a tela de introdução do número do passo 4.

6 **Se pretender eliminar outro número de conta, repita os passos 4 e 5.**

7 **Para sair, imprima repetidamente a tecla [ANTERIOR].**

Alterar um número de conta

1 **Seleccione "ALTERAR" com a tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, imprima a tecla [OK].**

2 **Introduza o número de conta que pretende alterar em "ACTUAL. #".**

3 **Introduza o novo número de conta em "NOVO #".**

4 **Imprima a tecla [OK].**

Se introduzir um número de conta que já tenha sido programado no passo 3, aparece uma mensagem de aviso e regressará ao passo 3. Introduza um número diferente.

5 **Se pretender alterar outro número de conta, repita os passos 2 a 4.**

6 **Para sair, imprima repetidamente a tecla [ANTERIOR].**

Notas

- Ao introduzir um número de conta, a tecla [OK] só será aceite se forem introduzidos 5 dígitos.
- Se premir a tecla [C] enquanto introduz um número de conta, a visualização do número de conta muda para "-----".

LIMITE CONTA

Este programa é utilizado para definir limites para o número de páginas que podem ser impressas por cada conta nos modos de impressão e de cópia.

Seleccione "LIMITE CONTA" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

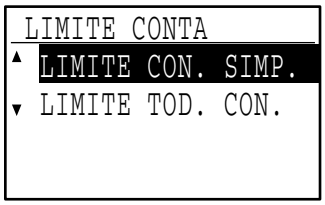

Limitar o número de páginas utilizadas por uma conta

1 Seleccione "LIMITE CON. SIMP." com a tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, imprima a tecla [OK].

2 Seleccione os modos "COPIADOR" ou "IMPRESSORA" com a tecla [▼] ou [▲].

3 Imprima a tecla [OK].

4 Introduza o número de conta pretendido com as teclas numéricas.

5 Introduza um limite de utilização de páginas com as teclas numéricas (máx. 50.000).

- Não é possível especificar "0".
- Se pretender cancelar o limite, imprima a tecla [C] e avance para o passo 6.

6 Imprima a tecla [OK].

7 Se pretender definir um limite para outro número de conta, repita os passos 4 a 6.

Se premir a tecla [ANTERIOR], retornará a tela do passo 2. Se pretender definir um limite para o outro modo (cópia ou impressora), seleccione o modo no passo 2 e repita os passos 3 a 6. Para sair, imprima repetidamente a tecla [ANTERIOR].

Definir um limite para todas as contas

1 Seleccione "LIMITE TOD. CON." com a tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, imprima a tecla [OK].

2 Seleccione os modos "COPIADOR" ou "IMPRESSORA" com a tecla [▼] ou [▲].

3 Introduza o limite de utilização de páginas para todas as contas com as teclas numéricas (máx. 50.000).

Se pretender cancelar o limite, imprima a tecla [C] e avance para o passo 4.

4 Imprima a tecla [OK].

Retornará a tela do passo 2. Se pretender definir um limite para o outro modo (cópia ou impressora), seleccione o modo no passo 2 e repita os passos 3 a 4. Para sair, imprima repetidamente a tecla [ANTERIOR].

SEGUR. # CONTA

Quando este programa estiver activado, a máquina não permitirá a operação durante um minuto se um número de conta errado tiver sido introduzido três vezes seguidas. Durante este tempo, aparecerá no monitor a mensagem "Se necessita de assistência, procure o operador".

Para activar este programa, seleccione "SEGUR. # CONTA" e, em seguida, imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para desactivar este programa, seleccione "SEGUR. # CONTA" e, em seguida, imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

CANCELAR TRABS CONTAS INVÁLIDAS

Quando activado, este programa cancela um trabalho de impressão se não for introduzido um número de conta ou se for introduzido um número de conta inválido. Este programa apenas se torna efectivo se o "MODO DE AUDITOR" tiver sido activado para o modo de impressão.
A função está desactivada inicialmente (predefinição de origem).

Para interditar a impressão quando não é introduzido um número de conta válido, seleccione "CANCELAR TRABS CONTAS INVÁLIDAS" e, em seguida, imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para permitir a impressão quando não é introduzido um número de conta válido, seleccione "CANCELAR TRABS CONTAS INVÁLIDAS" e, em seguida, imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

Nota As páginas impressas por números de conta inválidos são adicionadas à contagem de páginas de "OUTROS" (número de conta).

CONTROLO DISP.

Estes programas são utilizados para configurar as definições para funções de hardware da máquina. Para acessar a um destes programas, seleccione "CONTROLO DISP." na tela de selecção do modo, seleccione o programa pretendido na tela de controlo de dispositivos e imprima a tecla [OK].

DEFINIÇÃO LUZ DE CÓPIA EM ESPERA

Este programa é utilizado para seleccionar se a luz de cópia (fonte de luz) fica ligada ou desligada quando a máquina está em modo de espera. Se a luz de cópia (fonte de luz) estiver definida para desligar no modo de espera, a energia será mantida; no entanto, a primeira cópia será mais demorada do que com a luz de cópia ligada.
A predefinição de origem é "LIGADA".

Seleccione "DEFINIÇÃO LUZ DE CÓPIA EM ESPERA" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

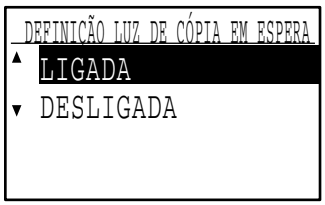

1 Seleccione "LIGADA" ou "DESLIGADA" com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

FUNÇÃO ESPINHA

Se a função espinha estiver activada, os conjuntos de impressão sairão em espinha relativamente aos anteriores para facilitar a separação quando a cópia for efectuada em modo de separação ou modo sem separação. É possível activar separadamente a função em espinha para o tabuleiro superior (aparece apenas se o kit do tabuleiro de separação de trabalhos estiver instalado) e para o tabuleiro central. Esta função está inicialmente activada (predefinição de origem) para os tabuleiros superior e central.

Seleccione "FUNÇÃO ESPINHA" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

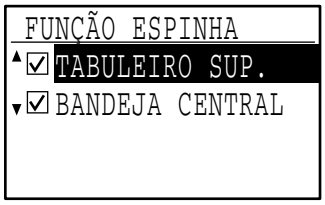

1 Seleccione "TABULEIRO SUP." ou "BANDEJA CENTRAL" com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

- A definição é activada e aparece uma marca na caixa de verificação.
- Se este procedimento for executado com a definição ainda activada, a marca de verificação é limpa e a definição é desactivada.

MEM P/ IMPRESSORA

A máquina está equipada com memória que armazena os dados da imagem do original digitalizado. Parte desta memória é, também, utilizada para armazenar dados de impressão. Este programa é utilizado para definir a percentagem de memória que é atribuída à função de impressão. A atribuição de memória pode ser definida entre 30 % e 70 %, em incrementos de 10 %.
A predefinição de origem é "50 %".

Seleccione "MEM P/ IMPRESSORA" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

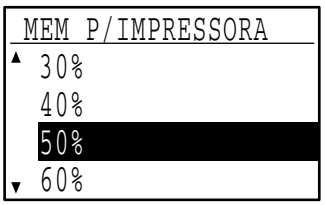

1 Seleccione a percentagem pretendida e imprima a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

Nota

A memória para armazenar dados da imagem do original digitalizado e dados de impressão é 16 MB. É possível instalar um módulo de memória opcional para expandir a memória para 272 MB (o módulo adiciona 256 MB).

MODO USB2.0

Este programa define a velocidade de transferência de dados da porta USB 2.0 (USB-2). Se este programa estiver definido para "VELOCIDADE ALTA", os dados da digitalização são transferidos essencialmente a alta velocidade.
A predefinição de origem é "VELOCIDADE TOTAL".
Se pretender utilizar USB 2.0 (modo velocidade alta), certifique-se de que lê a secção "Requisitos de sistema para USB2.0 (modo elevada velocidade)" (página 8) para verificar se as definições do sistema e da máquina estão configuradas adequadamente.

Seleccione "MODO USB2.0" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

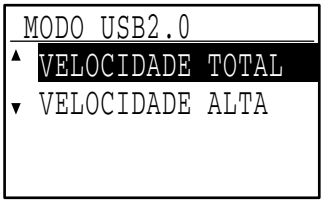

1 Seleccione a velocidade de transmissão com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

Requisitos de sistema para USB2.0 (modo elevada velocidade)

A porta USB (USB-2) da máquina é compatível com o modo USB 2.0 de alta velocidade.
É necessário o sistema seguinte para utilizar USB 2.0 (modo de alta velocidade):
O computador utiliza o Windows XP/2000 e está pré-instalado o controlador Microsoft USB 2.0 ou está instalado o controlador USB 2.0 para o Windows 2000/XP fornecido pela Microsoft através da Actualização do Windows.

* Mesmo com o controlador USB 2.0 da Microsoft instalado, algumas placas de expansão USB 2.0 não conseguem atingir a velocidade estipulada pela norma de alta velocidade. Este problema é frequentemente resolvido com a instalação de um controlador mais recente para a placa. Para obter o controlador mais recente para a sua placa, contacte o fabricante.

VOLTAR DA TEMP. DO MODO CÓPIA

Se existirem trabalhos de impressão ou trabalhos de impressão de fax em espera depois de o trabalho de cópia estar concluído, este programa é utilizado para definir um curto intervalo de espera até se iniciar a impressão desses trabalhos. Definir um curto intervalo de espera permite a execução de outro trabalho de cópia a seguir ao anterior.
As selecções do tempo de espera são "0 seg.", "10 seg.", "30 seg." e "60 seg."
A predefinição de origem é de 30 segundos.

Seleccione "VOLTAR DA TEMP. DO MODO CÓPIA" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

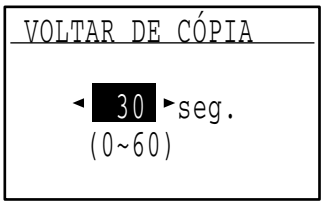

1 Seleccione o intervalo de tempo pretendido com a tecla [◄] ou [►].

2 Imprima a tecla [OK].

DEF. OPERAÇÃO

Estes programas são utilizados para configurar várias definições relacionadas com o painel de operações. Para acessar a um destes programas, seleccione "DEF. OPERAÇÃO" na tela de selecção do modo, seleccione o programa pretendido na tela de definição de operação e imprima a tecla [OK].

APAGAR AUTOM

Esta função repõe as predefinições das definições de cópia, se o painel de operações não for utilizado durante o intervalo de tempo definido através deste programa, a seguir à conclusão de um trabalho de cópia. As selecções do tempo de espera são "0 seg.", "10 seg.", "20 seg.", "60 seg.", "90 seg." e "120 seg."
A predefinição de origem é de 60 segundos.

Seleccione "APAGAR AUTOM" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

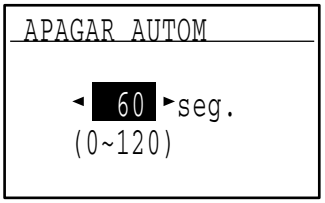

1 Seleccione o intervalo de tempo pretendido com a tecla [◄] ou [►].

Se não pretender activar esta função, seleccione "0".

2 Imprima a tecla [OK].

T. P/ DESACTIVAR MOSTRADOR

Este programa é utilizado para seleccionar se o monitor regressa ou não automaticamente a tela principal se não for premida qualquer tecla do painel de operações durante um minuto em modo de digitalização ou em modo de fax.
A predefinição de origem é o retorno automático a tela principal.

Para desactivar o retorno automático a tela principal, seleccione "T. P/ DESACTIVAR MOSTRADOR" e, em seguida, imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para activar novamente o retorno automático a tela principal, seleccione novamente "T. P/ DESACTIVAR MOSTRADOR" e, em seguida, imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

DEFINIÇÃO IDIOMA

Este programa é utilizado para seleccionar o idioma de apresentação.
Seleccione "DEFINIÇÃO IDIOMA, imprima a tecla [OK] e siga os passos descritos abaixo.

1 Seleccione o idioma de apresentação com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

TEMPO DE MENSAG.

Este programa é utilizado para definir o período de tempo que a mensagem aparecerá na tela (para as mensagens que são apresentadas durante um certo tempo e desaparecem automaticamente). Seleccione entre "CURTO (3 seg.)", "NORMAL (6 seg.)" ou "LONGO (9 seg.)".
A predefinição de origem é "NORMAL (6 seg.)".

Seleccione "TEMPO DE MENSAG." e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

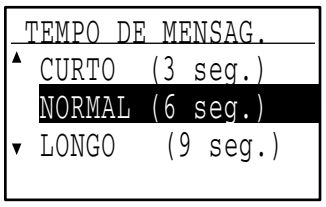

1 Seleccione o tempo de apresentação pretendido com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

SOM DE TECLAS

Este programa é utilizado para definir o volume do som audível quando uma tecla é premida.
A predefinição de origem é "BAIXO".

Seleccione "SOM DE TECLAS" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

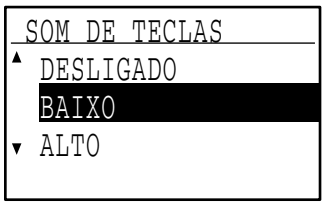

1 Seleccione o volume pretendido com a tecla [▼] ou [▲].

Para desactivar o som das teclas, seleccione "DESLIGADO".

2 Imprima a tecla [OK].

SOM DE TECLAS NO PONTO INICIAL

Este programa é utilizado para seleccionar se é ou não emitido um som a intervalos de tempo predefinidos quando é premida uma tecla para seleccionar uma definição.
A predefinição de origem é sem som.

Se pretender que seja emitido um som, seleccione "SOM DE TECLAS NO PONTO INICIAL" e imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Se não pretender que seja emitido um som, seleccione novamente "SOM DE TECLAS NO PONTO INICIAL" e imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

TEMPO DE TECLAS

Este programa é utilizado para definir o tempo que uma tecla deve ser premida para produzir efeito.
É possível seleccionar uma definição mais prolongada para evitar que teclas premidas acidentalmente produzam efeito. Tenha em mente, no entanto, que quanto maior for a definição de tempo, mais cuidado será necessário ao premir as teclas para que a entrada correspondente seja registada.
A predefinição de origem é "MÍNIMO".

Seleccione "TEMPO DE TECLAS" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

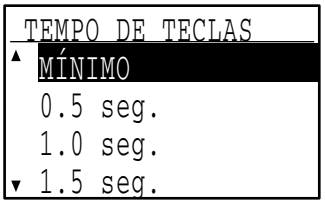

1 Seleccione o intervalo de tempo pretendido com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

DESACT.REPETIÇÃO AUTO DE TECLAS

Este programa é utilizado para impedir a alteração contínua de uma definição sempre que é mantida premida a tecla [▼] ou [▲], como ao definir a escala de zoom ou o tamanho do original (a repetição automática das teclas não funciona). Se este programa estiver activado, é necessário premir a tecla repetidamente em vez de a manter premida.
A repetição automática de teclas está inicialmente definida para funcionar (predefinição de origem)

Para desactivar a repetição automática de teclas, seleccione "DESACT.REPETIÇÃO AUTO DE TECLAS" e imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para activar novamente a repetição automática de teclas, seleccione novamente "DESACT.REPETIÇÃO AUTO DE TECLAS" e imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

DESACT.DEFINIÇÃO TAMANHO DE PAPEL

Este programa é utilizado para desactivar a opção "DEF DIMENS PAPEL" no menu de funções especiais. Quando desactivada, a função "DEF DIMENS PAPEL" não pode ser utilizada quando é premida a tecla [FUNÇÕES ESPECIAIS], o que impede que os utilizadores, com excepção do administrador, possam alterar facilmente a definição do tamanho do papel.
O programa "DESACT.DEFINIÇÃO TAMANHO DE PAPEL " está desactivado de início (predefinição de origem).

Para activar a definição, seleccione "DESACT.DEFINIÇÃO TAMANHO DE PAPEL" e imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para desactivar a definição, seleccione novamente "DESACT.DEFINIÇÃO TAMANHO DE PAPEL" e imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

POUPANÇA ENERGIA

Estes programas são utilizados para configurar as definições de poupança de energia. Para acessar a um destes programas, seleccione "POUPANÇA ENERGIA" na tela de selecção do modo, seleccione o programa pretendido na tela de poupança de energia e, em seguida, imprima a tecla [OK].

DESL. ENERGIA AUTO

Este programa é utilizado para activar o modo de desactivação automática, que desliga automaticamente a alimentação da unidade de fusão se o painel de operações não for utilizado durante um determinado intervalo de tempo. A activação do modo de desactivação automática ajuda a conservar energia, a preservar os recursos naturais e a reduzir a poluição ambiental.
Esta função está inicialmente activada.

Nota

Em vez de desactivar a função de desactivação automática, recomenda-se que tente primeiro aumentar o intervalo de tempo definido na secção "TEMPORIZADOR DE DESLIGAR AUTO" (ver abaixo). Na maioria dos casos, uma definição adequada do intervalo de tempo permitirá a continuação do trabalho com um atraso mínimo e continuará a permitir que recolha benefícios da conservação da energia.

Para activar o modo de desactivação automática, seleccione "DESL. ENERGIA AUTO" e imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para desactivar o modo de desactivação automática, seleccione novamente "DESL. ENERGIA AUTO" e imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

TEMPORIZADOR DE DESLIGAR AUTO

Este programa é utilizado para definir o intervalo de tempo para que seja activado o modo de desactivação automática quando o painel de operações não estiver a ser utilizado. A utilização desta função ajuda a conservar energia, a preservar os recursos naturais e a reduzir a poluição ambiental.
É possível seleccionar os intervalos de tempo de "5 min.", "30 min.", "60 min.", "120 min." ou "240 min." Seleccione uma definição adequada às suas condições de trabalho.
A predefinição de origem é de "5 min."

Seleccione "TEMPORIZADOR DE DESLIGAR AUTO" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

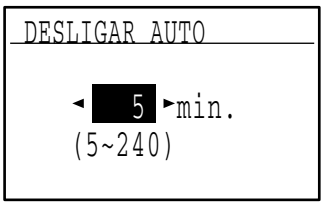

1 Seleccione o intervalo de tempo pretendido com a tecla [◄] ou [►].

2 Imprima a tecla [OK].

MODO PRÉ-AQUECIM

Este programa é utilizado para definir o intervalo de tempo para que seja activado o modo de pré-aquecimento, que baixa automaticamente a temperatura da unidade de fusão, quando o painel de operações não estiver a ser utilizado. A utilização desta função ajuda a conservar energia, a preservar os recursos naturais e a reduzir a poluição ambiental. É possível seleccionar os intervalos de tempo de "1 min.", "5 min.", "30 min.", "60 min.", "120 min." ou "240 min." Seleccione uma definição adequada às suas condições de trabalho.
A predefinição de origem é de "1 min."

Seleccione "MODO PRÉ-AQUECIM" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

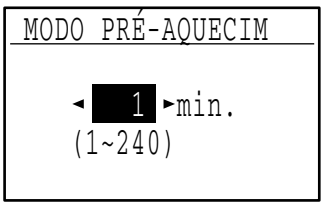

1 Seleccione o intervalo de tempo pretendido com a tecla [◄] ou [►].

2 Imprima a tecla [OK].

MODO ECON. TONER

O modo de economia de toner reduz o seu consumo em cerca de 10 % no modo de exposição automática e no modo de exposição de texto. As cópias serão mais claras mas ainda adequadas à utilização comum. A selecção deste modo não produz qualquer efeito no modo de fotografia.
A função está desactivada inicialmente (predefinição de origem).

Para activar o modo de economia de toner, realce o "MODO ECON. TONER" e imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para desactivar o modo de economia de toner, seleccione este programa e imprima novamente a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

DEFINIÇÕES DE CÓPIA

Estes programas são utilizados para activar várias funções de cópia. Para acessar a um destes programas, seleccione "COPIADOR" na tela de selecção do modo, seleccione o programa pretendido na tela de definições de cópia e imprima a tecla [OK].

AJUSTE EXPOSIÇÃO

Este programa é utilizado para ajustar o nível de exposição quando é utilizado "AUTO" para a exposição de cópia. O nível de exposição automática pode ser definido separadamente para o vidro de exposição e para o SPF.
É possível seleccionar um dos cinco níveis, sendo o nível mais claro a extremidade esquerda da escala e o nível mais escuro a extremidade direita.
A predefinição de origem é o nível médio.

Seleccione "AJUSTE EXPOSIÇÃO" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

1 Seleccione "PLACA" ou "SPF/RSPF" com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [◄] ou [►] para ajustar a exposição.

3 Repita os passos 1 e 2 para ajustar a outra exposição.

4 Imprima a tecla [OK].

MARGEM PRÉ-DEF

Utilizada para definir a largura predefinida da margem.
A predefinição de origem é de "10 mm".

Seleccione "MARGEM PRÉ-DEF" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

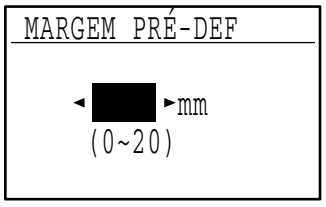

1 Ajuste a largura predefinida da margem com a tecla [◄] ou [►].

A largura pode ser definida entre 0 e 20 mm, em incrementos de 5 mm (0" e 1" em incrementos de 1/4").

2 Imprima a tecla [OK].

AJUSTE MOLDURA

Utilizada para definir a largura de apagamento predefinida.
A predefinição de origem é de "10 mm".

Seleccione "AJUSTE MOLDURA" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

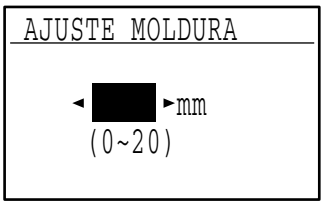

1 Ajuste a largura de apagamento da margem e do centro com a tecla [◄] ou [►].

A largura de apagamento da margem e do centro partilham o mesmo valor predefinido, que pode ser definido entre 0 e 20 mm em incrementos de 5 mm (0" e 1" em incrementos de 1/4").

2 Imprima a tecla [OK].

CARTÃO DE DISPAROS PADRÃO

Este programa é utilizado para definir as dimensões predefinidas que aparecem quando é apresentado a tela de introdução do tamanho da foto de cartão.
As predefinições de origem são 86 mm para a largura (X) e 54 mm para o comprimento (Y).

Seleccione "CARTÃO DE DISPAROS PADRÃO" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

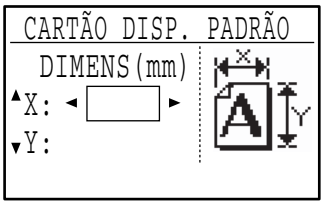

1 Seleccione X ou Y com a tecla [▼] ou [▲] e ajuste a predefinição correspondente com a tecla [◄] ou [►].

2 Imprima a tecla [OK].

TAB. ORIGINAL

Este programa é utilizado para definir o tabuleiro seleccionado por predefinição.
Os tabuleiros seleccionáveis variam em função dos tabuleiros opcionais instalados.
A predefinição de origem é "CASSETE 1".

Seleccione "TAB. ORIGINAL" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

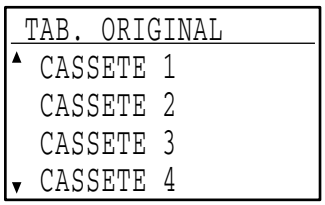

1 Seleccione o tabuleiro com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

REV. ORIGINAL

Este programa é utilizado para seleccionar o modo/nível de exposição seleccionado inicialmente quando é premida a tecla [EXPOSIÇÃO].
A predefinição de origem é "AUTO".

Seleccione "REV. ORIGINAL" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

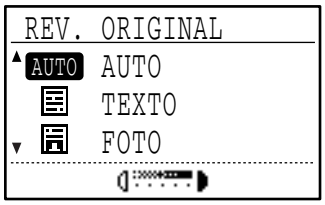

1 Seleccione o modo de exposição com a tecla [▼] ou [▲].

2 Se tiver seleccionado "TEXTO" ou "FOTO", defina o nível de exposição com a tecla [◄] ou [►].

3 Imprima a tecla [OK].

ALIMENT CONTÍNUA

Se o modo de alimentação contínua estiver activado, os originais adicionais colocados no SPF até 5 segundos após o original anterior ter sido alimentado serão copiados automaticamente. (Se decorrerem mais de 5 segundos, é necessário premir novamente a tecla [START] (◈).
Esta função pode ser utilizada na digitalização de originais nos modos de cópia e de digitalização.
A função está desactivada inicialmente (predefinição de origem).

Para activar a alimentação contínua, seleccione "ALIMENT CONTÍNUA" e imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para desactivar a alimentação contínua, seleccione novamente "ALIMENT CONTÍNUA" e imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

CÓPIA EM ROTAÇÃO

Se a orientação do original não coincidir com a do papel, a imagem pode ser rodada.
A cópia com rotação actua ao mesmo tempo que a selecção automática do papel ou a selecção automática da escala.
A função está activada inicialmente (predefinição de origem).

Nota Se a imagem for simultaneamente rodada e reduzida, a posição da imagem copiada irá variar em função das orientações do original e do papel.

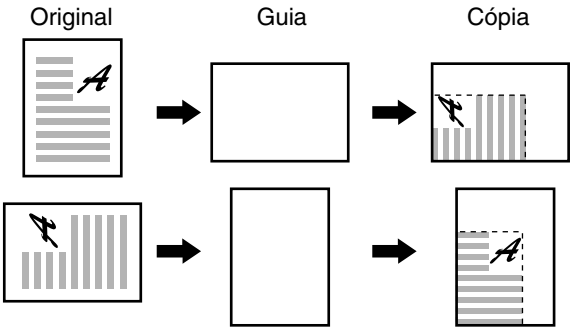

Para activar a cópia com rotação, seleccione "CÓPIA EM ROTAÇÃO" e imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para desactivar a cópia com rotação, seleccione novamente "CÓPIA EM ROTAÇÃO" e imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

AUTO-SEL SEPARAR

Este programa é utilizado para seleccionar o modo de saída predefinido quando o SPF for utilizado para cópia.
A definição inicial de origem é "SEPARAR".

Seleccione "AUTO-SEL SEPARAR" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

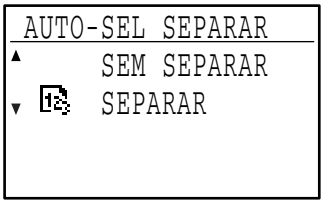

1 Seleccione o modo de saída com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

RESOLUÇÃO MODO AUTOMÁTICO/TEXTO

Este programa é utilizado para definir a resolução utilizada quando o modo de exposição for definido para "AUTO" ou "TEXTO". Se estiver seleccionado "300 ppp", o tempo de saída da primeira cópia será menor do que quando estiver seleccionado "600 ppp".
A predefinição de origem é "300 ppp".

Seleccione "RESOLUÇÃO MODO AUTOMÁTICO/TEXTO" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

1 Imprima a tecla [▼] ou [▲] para seleccionar a resolução.

2 Imprima a tecla [OK].

MODO FOTO PADRÃO

Este programa é utilizado para seleccionar o método para exprimir meios-tons quando "FOTO" for seleccionado para um trabalho de cópia através da tecla [EXPOSIÇÃO]. Seleccione "PADRÃO 1" ou "PADRÃO 2" para o método exprimir meios-tons.
"PADRÃO 1" é recomendado para fotos impressas, proporcionando imagens nítidas e boa expressão dos contornos.
"PADRÃO 2" é recomendado para fotos em papel fotográfico, proporcionando uma imagem suave.
A predefinição de origem é "PADRÃO 1".

Seleccione "MODO FOTO PADRÃO" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

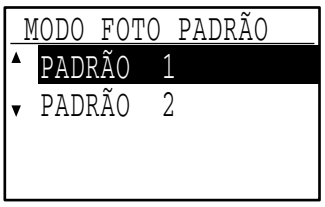

1 Seleccione "PADRÃO 1" ou "PADRÃO 2" com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

LIMITE DE CÓPIAS

Este programa é utilizado para definir o limite para o número de cópias que podem ser definidas (e que pode aparecer no monitor) para um trabalho de cópia.
A predefinição de origem é "999 cópias".

Seleccione "LIMITE DE CÓPIAS" e imprima a tecla [OK]. Aparece a seguinte tela.

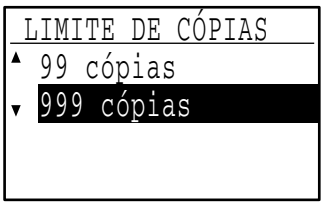

1 Seleccione "99 cópias" ou "999 cópias" com a tecla [▼] ou [▲].

2 Imprima a tecla [OK].

DESACTIVAR SEL AUTOMÁTICA PAPEL

Este programa é utilizado para desactivar a selecção automática de papel. Se a selecção automática de papel estiver desactivada, o papel mais adequado não é seleccionado automaticamente quando for colocado um original no vidro de exposição ou no tabuleiro do alimentador de documentos.
Esta função está desactivada inicialmente (predefinição de origem).

Para desactivar a selecção automática de papel, seleccione "DESACTIVAR SEL AUTOMÁTICA PAPEL" e imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para activar novamente a selecção automática de papel, seleccione novamente "DESACTIVAR SEL AUTOMÁTICA PAPEL" e imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

DESACTIVAR CÓPIA 2-FACES

Utilize este programa se pretender desactivar a cópia frente e verso ou se a função de cópia frente e verso tiver falhado.
Se este programa estiver activado, apenas será possível a impressão de 1 face.
A função está desactivada inicialmente (predefinição de origem).

Para desactivar a cópia frente e verso, seleccione "DESACTIVAR CÓPIA 2-FACES" e imprima a tecla [OK] para marcar a caixa de verificação.

Para activar novamente a cópia frente e verso, seleccione novamente "DESACTIVAR CÓPIA 2-FACES" e imprima a tecla [OK] para desmarcar a caixa de verificação.

SHARP

SHARP CORPORATION

Este manual foi impresso usando uma tinta vegetal à base de soja para contribuir para a protecção do ambiente.
Impresso em 100% de papel reciclado para o consumidor final

IMPRESSO NA CHINA
2007M KS1
TINSP1841QSZZ